



Сетевая настройка ПК для подключения к PRO-Relay или PRO-Logic по Ethernet


- 1) Установите среды разработок для программирования **PRO-Relay/PRO-Logic** на ваш ПК или ноутбук. Актуальные версии сред разработок находятся на сайте ekfgroup.com во вкладке «Документация и ПО» любого из артикулов серии устройств;
- 2) Подайте питания на головной модуль **PRO-Relay/PRO-Logic** и подключите устройство к ПК или ноутбуку с помощью патч-корда;
- 3) Перейдите в сетевые подключения ПК. Например, можно открыть проводник и вставить следующий путь: **Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения**

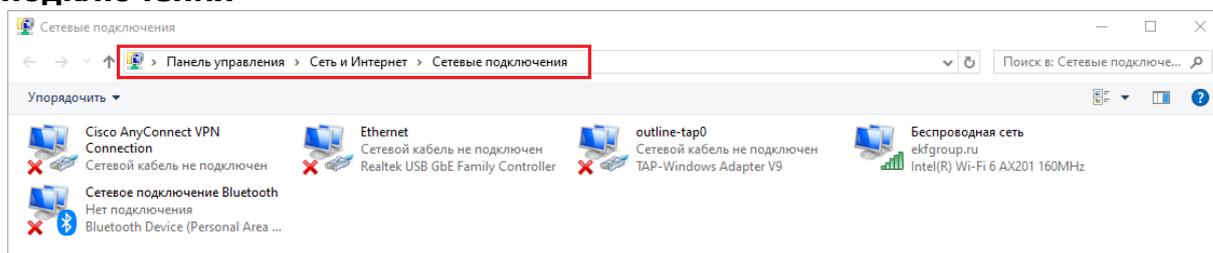


- 4) Зайдите в **свойства Ethernet** подключения, подключённого к **PRO-Relay/PRO-Logic**.

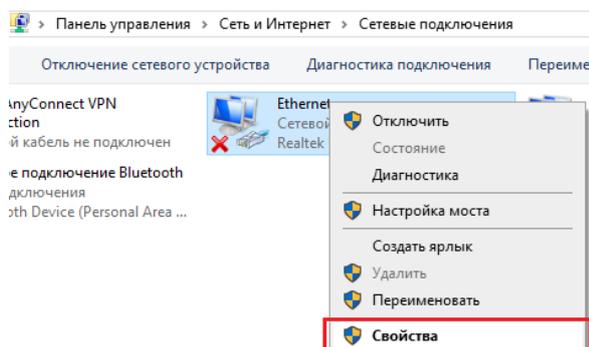

- 5) Зайдите в **свойства IP версия 4 (TCP/IPv4)**.

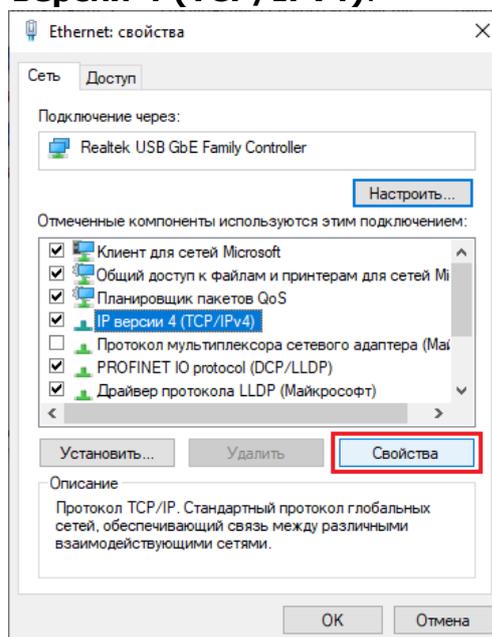


- 6) По умолчанию у головного устройства **PRO-Relay** IP-адрес - **192.168.0.245**. Значит настройка сетевого адаптера или Ethernet порта для подключения к нему должна быть настроена как **192.168.0.XXX**, где **XXX** - не равно **245**. Например, как на рисунке ниже:

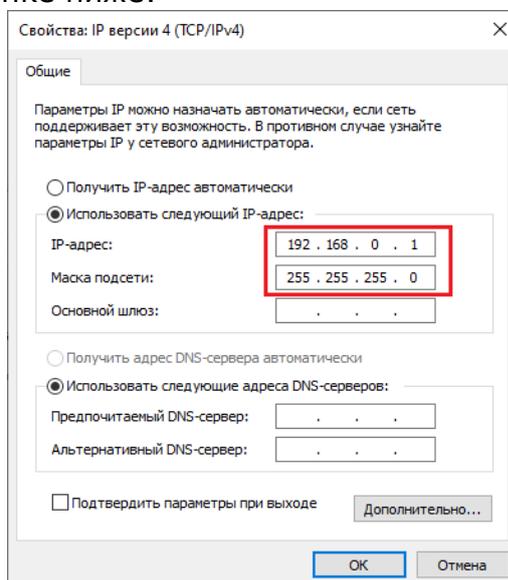

The screenshot shows the 'Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)' dialog box. The 'Общие' tab is active. The 'Использовать следующий IP-адрес' option is selected. The IP address field is set to '192 . 168 . 0 . 1' and the subnet mask is '255 . 255 . 255 . 0'. Both fields are highlighted with a red rectangle. The 'Подтвердить параметры при выходе' checkbox is unchecked. The 'ОК' button is highlighted in blue.

- 7) По умолчанию у головного устройства **PRO-Logic** IP-адрес - **192.168.1.111**. Значит настройка сетевого адаптера или Ethernet порта для подключения к нему должна быть настроена как **192.168.1.XXX**, где **XXX** - не равно **111**. Например, как на рисунке ниже:

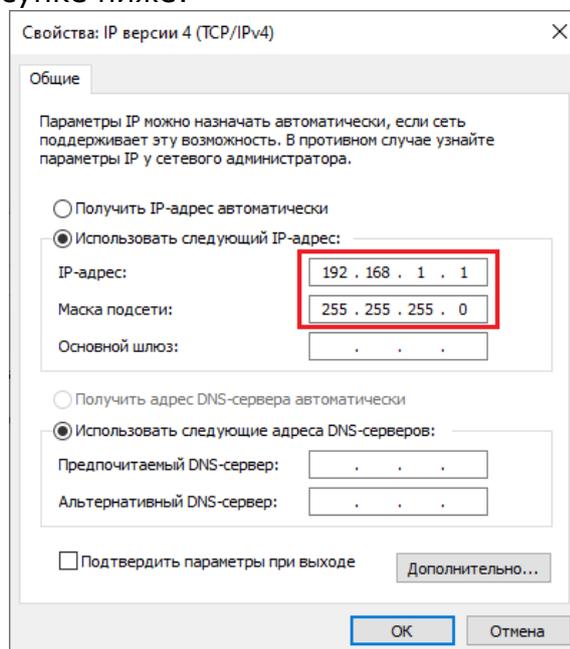

The screenshot shows the 'Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)' dialog box. The 'Общие' tab is active. The 'Использовать следующий IP-адрес' option is selected. The IP address field is set to '192 . 168 . 1 . 1' and the subnet mask is '255 . 255 . 255 . 0'. Both fields are highlighted with a red rectangle. The 'Подтвердить параметры при выходе' checkbox is unchecked. The 'ОК' button is highlighted in blue.

- 8) После этого нажмите «**ОК**» во всех открытых окнах, закройте открытые настройки сетевых подключений и перейдите в среду разработки **PRO-Relay/PRO-Logic**.
- 9) Подключитесь к устройству согласно алгоритму, описанному в соответствующем руководстве пользователя. Файл «**Руководство по настройке и программированию PRO-Relay**» для PRO-Relay и файл «**Краткое руководство по программированию контроллеров PRO-Logic**» для PRO-Logic.