



## ПАСПОРТ

Молниеотводы  
ММСПА 6-25 м  
ММСАА 6-22 м

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Настоящий паспорт распространяется на мачты отдельностоящие молниеприемные секционные алюминиевые ЕКФ (далее молниеотводы).

1.2 Молниеотводы ЕКФ являются элементом внешней молниезащитной системы и применяются для защиты зданий и сооружения от прямых ударов молнии, разделения и отвода её энергии через токоотводы и заземлители в землю.

1.3 Конструкция молниеотводов подразделяется на:

- с пассивным молниеприемником (ММСПА), высотой от 6 до 25 м;
- с активным молниеприемником (ММСАА) высотой от 6 до 22 м.

1.4 На мачты молниеотводов (серии ММСАА), допускается устанавливать активные молниеприемники, весом до 5 кг и площадью не более 0,3 кв.м.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Соответствие нормативным документам

Молниеотводы выполнены в соответствии с требованиями:

- О 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»;
- СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» СП 20.13330.2011;
- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;
- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

2.2 Расчетная зона защиты одиночного молниеотвода

Согласно СО 153-34.21.122-2003, стандартной зоной защиты одиночного молниеотвода высотой  $h$  является круговой конус высотой  $h_0 < h$ , вершина которого совпадает с вертикальной осью молниеотвода (рис. 1). Габариты защитной зоны определяются двумя параметрами: высотой конуса  $h_0$  и радиусом конуса на уровне земли  $r_0$ .

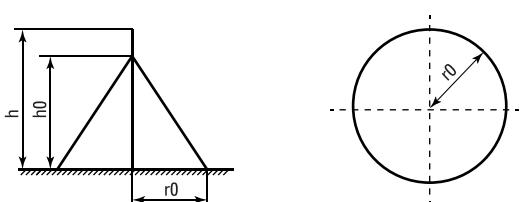


Рис. 1. Зоны защиты одиночного молниеотвода

Таблица 1 - Расчетные зоны одиночных молниеотводов серии ММСПА

Обозначение	Фактическая высота мачты с молниеприемником, м	Надежность защиты					
		0,9		0,99		0,999	
		Высота конуса $h_0$ , м	Радиус конуса $r_0$ , м	Высота конуса $h_0$ , м	Радиус конуса $r_0$ , м	Высота конуса $h_0$ , м	Радиус конуса $r_0$ , м
ММСПА-6	6,5	5,53	7,8	5,2	5,2	4,55	3,9
ММСПА-7	7,5	6,38	9,0	6,0	6,0	5,25	4,5
ММСПА-8	8,5	7,23	10,2	6,8	6,8	5,95	5,1
ММСПА-9	9,5	8,08	11,4	7,6	7,6	6,65	5,7
ММСПА-10	10,5	8,93	12,6	8,4	8,4	7,35	6,3
ММСПА-11	11,5	9,78	13,8	9,2	9,2	8,05	6,9
ММСПА-12	12,5	10,63	15	10	10	8,75	7,5
ММСПА-13	13,5	11,48	16,2	10,8	10,8	9,45	8,1
ММСПА-14	14,5	12,33	17,4	11,6	11,6	10,15	8,7
ММСПА-15	15,5	13,18	18,6	12,4	12,4	10,85	9,3
ММСПА-16	16,5	14,03	19,8	13,2	13,2	11,55	9,9
ММСПА-17	17,5	14,88	21	14	14	12,25	10,5
ММСПА-18	18,5	15,73	22,2	14,8	14,8	12,95	11,1
ММСПА-19	19,5	16,58	23,4	15,6	15,6	13,65	11,7
ММСПА-20	20,5	17,43	24,6	16,4	16,4	14,35	12,3
ММСПА-21	21,5	18,28	25,8	17,2	17,2	15,05	12,9
ММСПА-22	22,5	19,13	27	18	18	15,75	13,5
ММСПА-23	23	19,55	27,6	18,4	18,4	16,1	13,8
ММСПА-24	24	20,4	28,8	19,2	19,2	16,8	14,4
ММСПА-25	25	21,25	30	20	20	17,5	15

Зоны защиты двойного стержневого молниеотвода рассчитываются в соответствии с СО 153-34.21.122-2003, п.3.3.2.3. Зоны защиты активного молниеприемника на молниеотводах серии ММСАА, рассчитываются по рекомендациям производителя активного молниеприемника.

Таблица 2 - Ветровые районы и рекомендации к фундаментам

Обозначение	Соответствие ветровому району по СНиП 2.01.07-85 СП 20.13330.2011	Рекомендуемые размеры заглубленного фундамента, мм			Нагрузки на фундамент		
		Скорость ветра, м/с	Длина	Ширина	Глубина	Момент Нм	Поперечная сила Q, Н
ММСПА-6	VI	41,2	500	1000	2000	300 *	1238 182 470
ММСПА-7	IV	33,4	500	1000	2000	300	1125 193 362
ММСПА-8	V	37,4	650	1250	2000	300 **	1975 242 570
ММСПА-9	IV	33,4	650	1250	2000	300 ***	1993 253 508
ММСПА-10	IV	33,4	650	1250	2000	300 ****	1989 276 587
ММСПА-11	IV	33,4	750	1500	-	-	3191 385 693
ММСПА-12	IV	33,4	750	1500	-	-	3883 408 767
ММСПА-13	VI	41,2	1000	1000	1700	-	6863 502 1284
ММСПА-14	V	37,4	1000	1000	1700	-	7025 565 1201
ММСПА-15	IV	33,4	1000	1000	1700	-	7915 1155 1220
ММСПА-16	IV	33,4	1000	1000	1700	-	9293 1210 1349
ММСПА-17	IV	33,4	1000	1000	1700	-	10613 1276 1457
ММСПА-18	III	30,0	1000	1000	1700	-	9360 1309 1228
ММСПА-19	III	30,0	1000	1000	1700	-	9881 1926 1263
ММСПА-20	IV	33,4	1000	1000	1700	-	9887 1789 1394
ММСПА-21	III	30,0	1000	1000	1800	-	8926 1811 1184
ММСПА-22	III	30,0	1000	1000	1800	-	9933 1834 1244
ММСПА-23	III	30,0	1000	1000	1800	-	9933 1839 1244
ММСПА-24	III	30,0	1000	1000	1800	-	9933 1847 1244
ММСПА-25	III	30,0	1000	1000	1800	-	9933 1856 1244

Таблица 3

Обозначение	Соответствие ветровому району по СНиП 2.01.07-85 СП 20.13330.2011	Рекомендуемые размеры заглубленного фундамента, мм			Нагрузки на фундамент		
		Скорость ветра, м/с	Длина	Ширина	Глубина	Момент Нм	Поперечная сила Q, Н
ММСА-6	V	37,4	500	500	1000	2000	300 *
ММСА-7	III	30,0	500	500	1000	2000	300 **
ММСА-8	V	33,4	650	650	1250	2000	300 ***
ММСА-9	III	30,0	650	650	1250	2000	300 ****
ММСА-10	III	30,0	650	650	1250	2000	300 *****
ММСА-11	III	30,0	750	750	1500	-	IV
ММСА-12	III	30,0	750	750	1500	-	IV
ММСА-13	V	37,4	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-14	IV	33,4	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-15	IV	33,4	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-16	IV	33,4	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-17	III	30,0	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-18	III	30,0	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-19	II	26,4	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-20	III	30,0	1000	1000	1700	-	IV
ММСА-21	III	30,0	1000	1000	1800	-	IV
ММСА-22	II	26,4	1000	1000	1800	-	IV

\* – только для V ветрового района; \*\* – только для III ветрового района;  
 \*\*\* – только для II ветрового района.

Таблица 4 - Характеристики молниеотводов

Обозначение ММСПА	Обозначение ММСАА	Высота мачты, м	Высота мачты с молниеприемником, м	Кол-во секций мачты, шт.	Наружный диаметр нижней секции, мм	Наружный диаметр верхней секции, мм	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Размер упаковки (ДхШхВ), мм		Объем основания, м	Размер основания [Д1хШ1хВ1], мм	Вес мачты ММСПА, кг	Вес мачты ММСАА, кг	Вес основания, кг	Длина алюм. стержня мол- ниепр. ММСПА, мм	Диаметр алюм. стержня молниепр. ММСАА, мм
								1-е транс. место	2-е транс. место							
ММСПА-6	ММСАА-6	6	6,5	2	75	60	0,04	3400x140x90	-	0,02	210x235x420	8,7	8,3	9,9	500	20
ММСПА-7	ММСАА-7	7	7,5	2	75	60	0,05	3700x140x90	-	0,02	210x235x420	9,8	9,4	9,9	500	20
ММСПА-8	ММСАА-8	8	8,5	3	90	60	0,09	3400x170x150	-	0,02	210x235x420	14,3	13,9	10,4	500	20
ММСПА-9	ММСАА-9	9	9,5	3	90	60	0,09	3700x170x150	-	0,02	210x235x420	15,4	15	10,4	500	20
ММСПА-10	ММСАА-10	10	10,5	3	90	60	0,09	3700x170x150	-	0,02	210x235x420	17,7	17,3	10,4	500	20
ММСПА-11	ММСАА-11	11	11,5	4	115	60	0,15	3700x200x200	-	0,02	210x235x420	27,4	27	11,9	500	20
ММСПА-12	ММСАА-12	12	12,5	4	115	60	0,15	3700x200x200	-	0,02	210x235x420	29,7	29,3	11,9	500	20
ММСПА-13	ММСАА-13	13	13,5	4	115	60	0,15	3700x200x200	-	0,03	210x235x700	35,8	35,4	15,4	500	20
ММСПА-14	ММСАА-14	14	14,5	4	115	60	0,19	4800x200x200	-	0,03	210x235x700	42	41,6	15,4	500	20
ММСПА-15	ММСАА-15	15	15,5	3	140	90	0,22	7100x200x120	2400x150x150	0,15	400x420x900	65,2	64,8	52,7	500	20
ММСПА-16	ММСАА-16	16	16,5	3	140	90	0,25	7100x200x120	3600x150x150	0,15	400x420x900	72,6	72,3	52,7	500	20
ММСПА-17	ММСАА-17	17	17,5	3	140	90	0,28	7100x200x120	4800x150x150	0,15	400x420x900	77,5	77,1	52,7	500	20
ММСПА-18	ММСАА-18	18	18,5	3	140	90	0,28	7100x200x120	4800x150x150	0,15	400x420x900	80,9	80,5	52,7	500	20
ММСПА-19	ММСАА-19	19	19,5	3	140	90	0,28	7100x200x120	7100x150x150	0,34	400x420x2000	89,7	89,3	66,0	500	20
ММСПА-20	ММСАА-20	20	20,5	4	140	75	0,44	7100x200x200	7100x150x150	0,67	400x420x4000	92,3	91,9	90,2	500	20
ММСПА-21	ММСАА-21	21	21,5	4	140	75	0,44	7100x200x200	7100x150x150	0,67	400x420x4000	94,6	94,2	90,2	500	20
ММСПА-22	ММСАА-22	22	22,5	4	140	75	0,44	7100x200x200	7100x150x150	0,67	400x420x4000	96,9	96,5	90,2	500	20
ММСПА-23	-	23	23	4	140	75	0,44	7100x200x200	7100x150x150	0,67	400x420x4000	97,4	-	90,2	1000	20
ММСПА-24	-	24	24	4	140	75	0,44	7100x200x200	7100x150x150	0,67	400x420x4000	98,7	-	90,2	2000	20
ММСПА-25	-	25	25	4	140	75	0,44	7100x200x200	7100x150x150	0,67	400x420x4000	99,6	-	90,2	3000	20

\* Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 5 - Типовая комплектация молниеотводов

Наименование	Высота мачты, м																								
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Количество секций мачты, шт.	2	2	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Верхина под пассивный молниеприемник, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Стержень (d=20мм, L=500 мм) пассивного молниеприемника, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Болт M6x16 для крепления вершин, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Стержень (d=20мм, L=1000 мм) пассивного молниеприемника, шт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Стержень (d=20мм, L=2000 мм) пассивного молниеприемника, шт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Стержень (d=20мм, L=3000 мм) пассивного молниеприемника, шт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Трос с 2-мя наконечниками	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Основание мачты</b>																									
Опорожняющее устройство, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Осн опрокидывающего устройства с гайкой (или шплинтами), шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Анкерные болты, шт.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Гайка M20, шт.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Шайба M20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Шайба гровер M20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

1 – только для серии ММСПА.

\* Исполнение резьбы для молниеотводов серии ММСАА производится согласно ТЗ (техническому заданию) заказчика.

Таблица 6 - Количество транспортных мест и состав в зависимости от высоты мачты

Высота мачты, м	Место 1	Место 2	Место 3	Место 4
6	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
7	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
8	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
9	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
10	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
11	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
12	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
13	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
14	Мачта	Основание + метизы	Трос + наконечники	–
15	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
16	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
17	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
18	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
19	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
20	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
21	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
22	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
23	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
24	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники
25	Мачта часть 1	Мачта часть 2	Основание	Метизы + трос + наконечники

## 4 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

4.1 При производстве погрузо-разгрузочных работ и работ по монтажу изделий следует руководствоваться требованиям СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», производственных инструкций и инструкций по монтажу и эксплуатации.

4.2 Установку мачт следует производить в сухую, безветренную погоду. Запрещается работать в дождь и снегопад, при наступлении темноты, при грозе и ее приближении, при скорости ветра более 10 м/с.

### 4.3 Установка фундамента

Установку молниеотводов необходимо произвести на любом из предложенных вариантов:

- 1) заглубленном бетонном фундаменте;
- 2) бетонной тумбе;
- 3) винтовой свае;
- 4) рамном основании с утяжелением тротуарной плиткой;
- 5) кронштейнах к стене.

Требования к фундаментам приведены в п.2.4.

При заливке фундамента необходимо руководствоваться строительными нормами и правилами, в том числе:

- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».


Монтаж винтовых свай необходимо вести с учетом положений и требований:

- СНиП 23-01-2003 «Строительная климатология»;
- СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;
- СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;
- ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».


## Монтаж фундамента



1. После определения места установки, выкопайте яму в соответствии с выбранным размером фундамента.

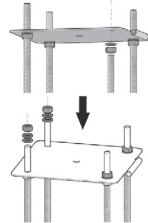


2. Соберите нижнюю часть основания молниеотвода, установив анкерные болты, и зафиксировав гайки, шайбы и шайбы-гровер, как показано на рисунке.

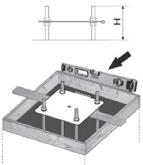


3. Установите опалубку для верхней части фундамента на высоту не менее 100 мм. Нижнюю часть основания (с анкерными болтами) закрепить на доске, опирающейся на опалубку. Анкерные болты должны выступать [до плоскости опрокидывающего устройства] от будущего фундамента на расстоянии:  
 а)  $H=150$  мм для квадратного;  
 б)  $H=115$  мм для треугольного;  
 Ось молниеотвода должна совпадать с осью фундамента.




4. Залейте фундамент бетоном В-20 вместе с анкерными болтами.

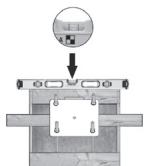


5. После заливки фундамента проверьте уровень горизонтальное положение опалубки и нижней части основания молниеотвода.

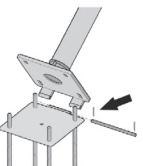



6. Через 7-14 дней после заливки фундамента открутите верхний гайки и снимите шайбы и шайбы-гровер. После этого установите верхнюю часть опрокидывающего устройства, закрепив её осью.

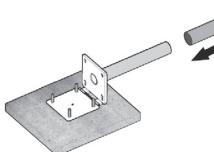

7. Далее снимите опалубку. Откиньте верхнюю часть опрокидывающего устройства и установите молниеотвод [см. раздел Сборка молниеотвода] на гильзу основания. Поднимите молниеотвод и закрепите основание гайками, шайбами и шайбами-гровер.

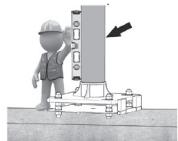

8. При помощи гаек и уровня отрегулируйте молниеотвод по вертикали.

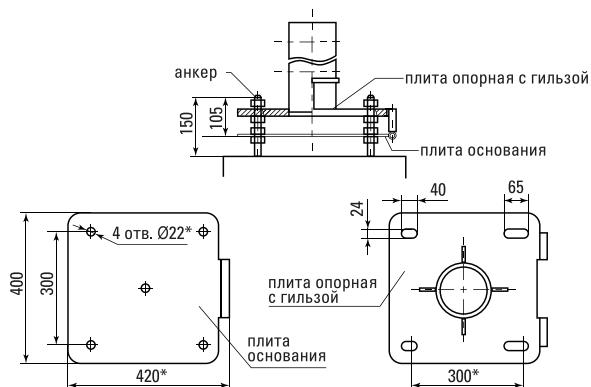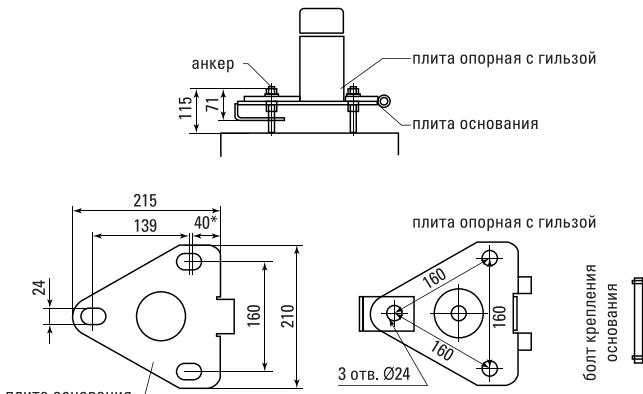

### Сборка Молниеотвода

- Перед сборкой молниеотвода освободите трубы и аксессуары от упаковки. Расположите секции мачты в порядке сборки на площадке. Пропустите трос токоотвода через все секции мачты. Немного смажьте консистентной смазкой соединительные элементы мачты. Вставьте аккуратно до упора верхнюю секцию мачты в нижнюю. Таким образом соберите все секции мачты.
- Наконечник тросового, установленный на конце троса токоотвода соединить болтовым соединением с вершиной молниеотвода.
- Конец троса токоотвода выведите через отверстие в нижней пластине основания. На конец троса установить тросовой наконечник.
- Вкрутите стержень молниеприемника в вершину. (для ММСПА). Вкрутите активный молниеприемник в вершину. (для ММСАА). Установите вершину в верхнюю секцию и закрепите ее винтами.
- Стоя у молниеотвода со стороны вершины, поддерживая молниеотвод, установите его на гильзу опорной плиты, которая в данный момент находится в разложенном виде. Постепенно приближаясь к основанию, установите молниеотвод в вертикальное положение, соединив гайками на анкерах нижнюю плиту основания с опорной плитой, проявляя осторожность к верхним элементам молниеотвода. Заземлите трос токоотвода.

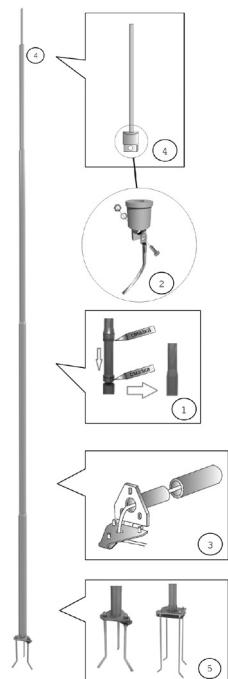


Схема основания для молниеотводов ММСПА от 15 до 25 м включительно, для ММСАА высотой от 15 до 22 м включительно)

## 5 УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 5.1 Конструкция секционных отдельностоящих молниеотводов из алюминиевых сплавов, серий ММСПА и ММСАА предназначена для эксплуатации:
- в районах с интервалом температур от минус 70 до плюс 50°C, в среднеагрессивной среде, на открытом воздухе;
  - в районах с сейсмичностью до 7 баллов по шкале MSK-64.

## 6 ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛНИЕОТВОДА

6.1 Примерно через месяц после установки молниеотвода проверьте положение мачты и основания, также проверьте затяжку гаек, при необходимости их следует окончательно затянуть.

### 6.2 Обслуживаемые элементы молниеотвода:

- соединительные элементы (болты, гайки, шайбы) откidyвающегося основания – консистентная смазка; монтажная гильза основания – очистка от грязи; визуальная проверка состояния поверхности каждые 6 месяцев;
- трос токоотвода – визуальная проверка на износ и прогар от ударов молнии (при необходимости заменить) каждые 6 месяцев;
- проверка электрических параметров молниеотвода согласно нормативных документов каждые 3 месяца.

6.3 Внеочередные осмотры всех устройств молниезащиты следует производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности.

6.4 При опускании мачты молниеотвода необходимо, соблюдая требования техники безопасности, выполнить ряд действий:

- обезопасить территорию вокруг мачты молниеотвода в радиусе высоты мачты от людей и имущества;
- проверить качество соединения верхней и нижней частей опрокидывающего устройства основания и проверить образует ли петлю;
- при проведении работ скорость ветра должна быть минимальной;
- с помощью гаечного ключа открутить верхние гайки опрокидывающего устройства;
- стоя у молниеотвода со стороны соединения опрокидывающего устройства, поддерживать молниеотвод, постепенно отдаляясь, положить его в горизонтальное положение, проявляя осторожность по отношению к элементам молниеотвода, находящимся на его вершине [пассивный или активный молниеприемник].

6.5 После проведения всех работ, в обратной очередности поставить молниеотвод в вертикальное положение и закрепить его.

**Все работы запрещено выполнять при грозовом предупреждении!**

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Молниеотвод транспортируются любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими сохранность.

7.2 Сбрасывание изделий при разгрузке категорически запрещается.

7.3 Хранение молниеотводов допускается в разобранном виде на стеллажах высотой до 2,5 м, исключающих самопроизвольное перемещение и порчу внешнего вида. Упакованные комплектующие должны храниться в закрытых складских помещениях грузоотправителя и/или грузополучателя, обеспечивающих сохранность изделий от механических повреждений, загрязнений и действия агрессивных сред.

7.4 Температура транспортировки и укладки изделий от минус 40°C до плюс 40°C. Хранение при температуре от минус 20°C до плюс 40°C.

7.5 В случае длительного хранения необходимо обеспечить осмотр хранящихся изделий не реже одного раза в 6 месяцев. При необходимости производить обслуживание согласно регламента.

7.6 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления продукции, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде, сточных водах и донных отложениях в присутствии других веществ или факторов при температуре окружающей среды. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение почв и вод в результате неорганизованного захоронения изделий с истекшим сроком службы. Изделия с истекшим сроком службы необходимо своевременно вывозить в специально предназначеннное место для утилизации, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322. При хранении и транспортировании изделий необходимо принимать меры, исключающие попадание элементов изделий в почву и водоемы.

7.7 В процессе транспортировки и хранения на складе грузополучателя и/или грузоотправителя **окрашенные части молниеотвода могут терять своё покрытие**. Допустимая утрата покрытия – не более 3 % площади окрашенной поверхности. Данное покрытие несет исключительно декоративную функцию.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления продукции, не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде, сточных водах и донных отложениях в присутствии других веществ или факторов при допустимой для изделия температуре окружающей среды. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение почв и вод в результате неорганизованного захоронения изделий с истекшим сроком службы.

8.2 Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя изделия следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия.

8.3 Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 8 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

9.1 Молниеотводы ЕКФ произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

9.2 Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих, при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

9.3 Гарантийный срок составляет:

**Гарантийный срок эксплуатации:** 7 лет со дня продажи.

**Гарантийный срок хранения:** 7 лет.

**Срок службы:** 25 лет.

9.4 Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего мачта сломалась или стала непригодной для использования.

9.5 Гарантия не распространяется:

– на расходные материалы, а именно на стержень молниеприемника (для молниеотводов ММСПА) и трос токоотвода;

- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, сварных швов, мест креплений резьбовых соединений;
- на дополнительные комплектующие, не входящие в базовую комплектность поставки. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи молниеотвода Покупателю.

9.6 Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации;
- в случае нарушения правил эксплуатации (проведение обслуживания или ремонта неуполномоченным на то заводом изготовителем лицом);
- в случае, если на мачте молниеотвода использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства, включая имеющие несоответствующий размер и вес (для ММСАА).

9.7 Гарантии не возмещается:

- Ущерб, нанесенный поврежденной мачтой человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- Всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденных молниеотводов к продавцу.

9.8 В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

**9.9 При отсутствии шильдика с серийным номером на молниеотводе (который располагается на расстоянии 1360 мм от нижнего торца нижней секции) и паспорта, претензии по качеству продукции не принимаются!**

**Изготовитель:** ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

**Manufacturer:** ООО «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia.Tel.: +7 (495) 788-88-15.

**Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:** ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

**Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan:** TОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, street Turgut Ozal, 247, apt. 4.

## **9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Молниеприёмные стержни EKF признаны годными к эксплуатации.

Тип мачты:

Высота мачты, м:

Заводской номер:

Штамп технического контроля изготавителя

OTK 3

EAC



v3

ekfgroup.com