

Инструкция по монтажу

1. Обезжирить жилы в месте установки жильных изоляторов.
2. Надеть на каждую жилу кабеля изоляторы и установить их на расстоянии не менее 150 мм от среза оболочки кабеля (рис. 1)
3. Последовательно усадить изоляторы, прогревая только "горлышко".

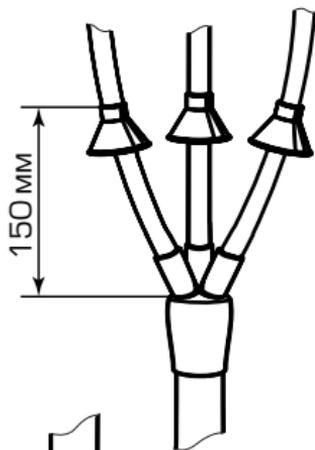


рис. 1

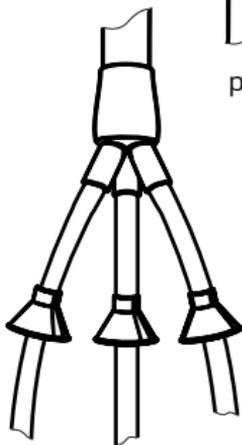


рис. 2

Примечание

Вне зависимости от положения муфты жильные изоляторы должны быть установлены "горлышками" вверх (рис. 2)