

EB2R 125/4L 100A 4P



Особенности

Артикул	004671511
Наименование	EB2R 125/4L 100A 4P
Вес	1.4
Группа	Промышленные автоматические выключатели с дифференциальной защитой EB2R
Назначение	Промышленные автоматические выключатели с дифференциальной защитой
Отключающая способность (kA)	25/19
Номинальный ток	100
Типоразмер	125A
Тепловая/электромагнитная защита	0,63-1/12
Количество полюсов	4

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
Технические характеристики



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	100
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	100A
Количество полюсов	4
Диапазон уставки тока расцепления	63-100A
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Степень защиты (IP)	IP20
Отключающая способность по EN 60898	25/19
Вид подключения главной электрической цепи	EV009502
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Возможность установки индикатора отключения	true
Номинальная отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц	25kA

Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания	A
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	1200-1200A
Подходит для монтажа на DIN-рейку	
Комплексная защита от замыканий на землю	true
Моторный привод (дополнительно)	true
С расцеплением под напряжением	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique
Frame size acc. to IEC	125A

Руководство по эксплуатации

Настройки автоматических выключателей с дифференциальной защитой EB2 R


Дифференциальный ток определяет регулируемый порог отключения защиты при утечке на землю. Это значение находится в пределах от 30 мА до 3А. Стандартные значения токов утечки: 30мА; 100мА; 300мА; 500мА; 1000мА и 3000мА. Возможные варианты настройки показаны ниже:

Регулируемая задержка отключения при срабатывании защиты от утечки тока на землю. Стандартные положения: INST, 60мс, 200мс, 400мс, 700мс и NT. В положении "INST" время задержки = 0 (макс. время отключения 40 мс). "NT" означает «не отключать». Максимальное время отключения показано в скобках. Настройка по умолчанию: ΔI_n - 30 мА, Δt - 0.

I_R – это регулируемый порог отключения защиты от перегрузок. Он может регулироваться в диапазоне от 0,63 до 1,0 x I_n . Доступные номиналы I_n приведены ниже:

I_i - это порог срабатывания защиты от К.З. (электромагнитная защита). Фиксированные значения приведены ниже:

Тип	$I_{\Delta n}$	Δt (ms)	I_n (A)	I_i
EB2R 125	0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3	0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞)	20; 32; 50; 63; 100	12 x I_n (+/- 20%)
EB2R 125	0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3	0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞)	125	10 x I_n (+/- 20%)
EB2R 250	0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3	0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞)	160	13 x I_n (+/- 20%)
EB2R 250	0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 3	0(40); 60(195); 200(365); 400(620); 700(950); NT (∞)	250	10 x I_n (+/- 20%)

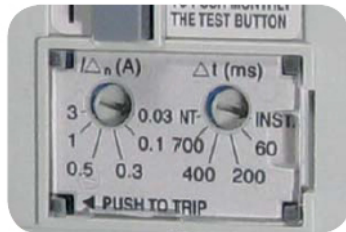

Токо - временные характеристики

EB2R 125 Характеристика t-I
